CORTINAS VERTICALES PAVILUX

Instalación de cortinas verticales


Cabezal a techo o a pared · Lamas de 89 y 127 mm



Cabezal, lamas y contrapesos en 7 pasos.

- **Cabezal montado a medida**
  Con carros, mandos y recogida ya configurados según el pedido.
- **Lamas numeradas por paquete**
  Se cuelgan una a una en los carros, sin herramientas.
- **A techo o a pared**
  Clips de instalación incluidos; escuadras bajo pedido.
- **Seguridad infantil**
  Fije el tensor de cadena o cordón suministrado.



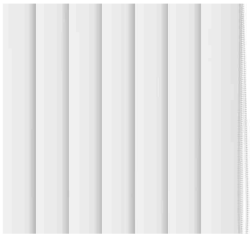

7 pasos	180°	4	0,75 m
MONTAJE	GIRO DE LAMA	TIPOS DE RECOGIDA	MANDO MÍNIMO

Antes de empezar

CONTENIDO DEL SUMINISTRO

PIEZA	CANT.
Cabezal con carros y mandos	1
Lamas de tejido	Según ancho
Contrapesos inferiores	1 por lama
Cadenilla de unión inferior	1
Clips de instalación y tornillería	Incluidos
Tensor de cadena o cordón	1


COMPROBACIONES

- **Medida**
  La cortina debe quedar 1–2 cm por encima del suelo o del alféizar.
- **Recogida**
  Confirme el lado de recogida y de mandos antes de fijar.
- **Puertas y correderas**
  Compruebe que la cortina recogida no interfiere con el paso.
- **Soporte**
  En pladur, use taco de expansión o fije a perfil.

HERRAMIENTAS

Taladro y brocas · Destornillador · Metro y lápiz · Nivel · Escalera

COMPONENTES

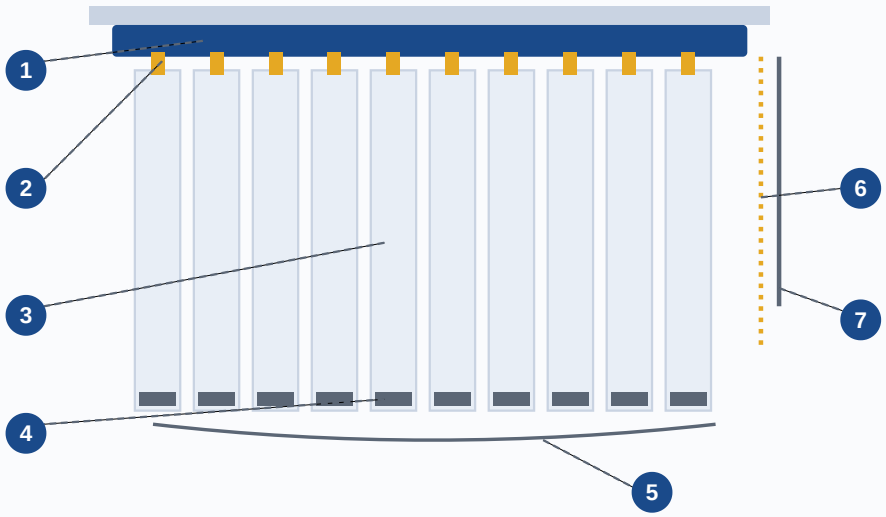

1. **Cabezal** con carros y mecanismo
2. **Carros con gancho** uno por lama
3. **Lamas** tejido de 89 o 127 mm
4. **Contrapesos** en el bolsillo inferior
5. **Cadenilla** une las lamas por abajo
6. **Cordón de recogida** desplaza las lamas
7. **Cadena de orientación** gira las lamas 180°

Montaje paso a paso

1 Fije los clips
Marque y fije los clips a techo o a pared, a 5–10 cm de cada extremo y repartidos cada 60–80 cm. Compruebe que quedan alineados.

2 Encaje el cabezal
Apoye el cabezal en los clips y gírelo hasta que quede enclavado en todos ellos.

3 Oriente los carros
Gire la cadena de orientación hasta que los ganchos de los carros queden perpendiculares al cabezal.

4 Cuelgue las lamas
Introduzca el clip superior de cada lama en su gancho, todas con la costura hacia el mismo lado.

5 Coloque los contrapesos
Introduzca un contrapeso en el bolsillo inferior de cada lama, si no vienen colocados.

6 Una las lamas
Enganche la cadenilla inferior en cada contrapeso, por delante, dejando el mismo tramo entre lamas.

7 Tensor y prueba
Fije el tensor de cadena o cordón a la pared. Oriente y recoja la cortina completa para comprobar el recorrido.

INCIDENCIAS

Lamas desalineadas	Igualar la cadenilla y orientar a tope en ambos sentidos
Una lama no gira	Revisar que el clip está bien encajado en el gancho
La cortina no recoge	Revisar que ningún carro ha salido del cabezal

LIMPIEZA

Habitual	Plumero o aspirador suave
A fondo	Desmonte las lamas y lávelas según el tejido; retire antes contrapesos y cadenilla
No usar	Lejía ni disolventes

Seguridad infantil (EN 13120). Cadenas y cordones pueden causar estrangulamiento. Fije siempre el tensor suministrado a la pared, con la cadena tensa y fuera del alcance de los niños.

¿Necesita asistencia técnica?

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00