

ESTORES PAVILUX

Instalación de estores

Enrollable screen, noche y día y plisado · Montaje a techo o a pared

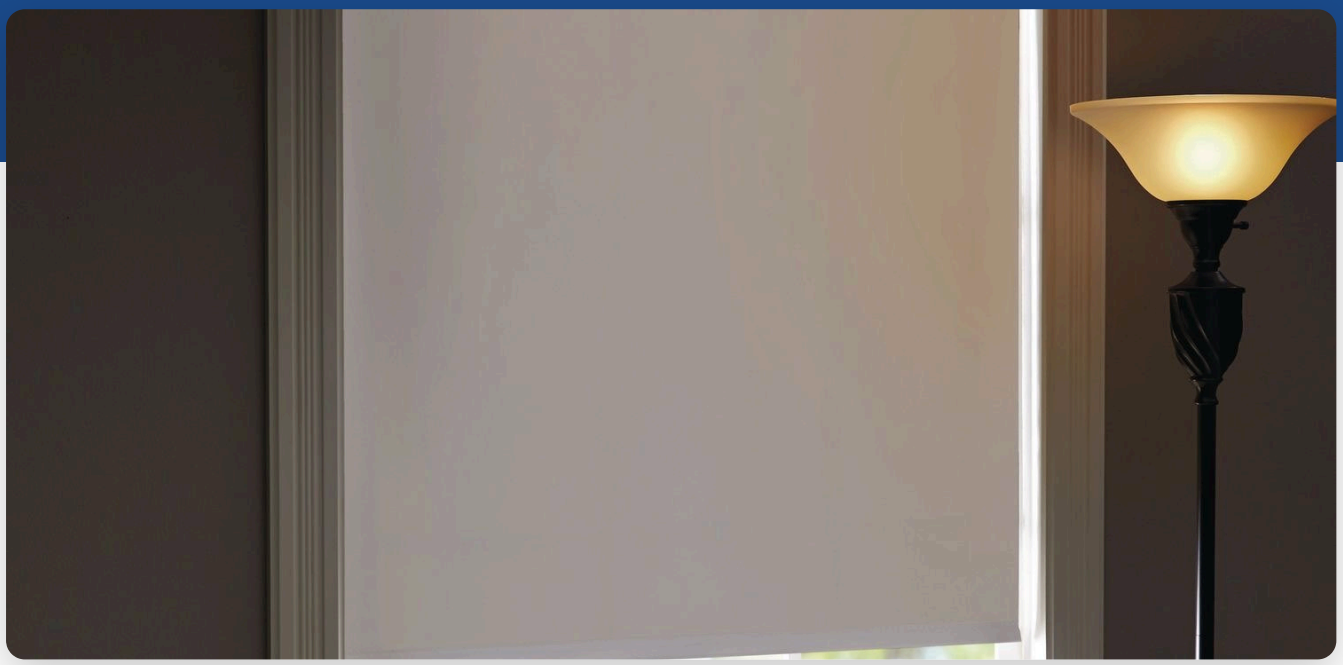

Llegan a medida: fijar soportes, encajar y regular.

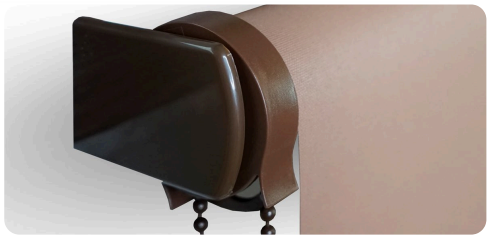



- **Fabricados a medida**
  Se entregan montados: sin cortes ni ajustes de tejido en obra.
- **A techo o a pared**
  Los soportes admiten las dos posiciones; tacos y tornillos incluidos.
- **Mismo procedimiento**
  Enrollable y noche y día se montan igual; el plisado añade guías o cordoncillo.
- **Seguridad infantil**
  Instale siempre el tensor de cadena o cordón suministrado.

3 sistemas	6 pasos	2	1,5 m
EN ESTA GUÍA	ENROLLABLE	SOPORTES POR ESTOR	MANDO SOBRE EL SUELO

Antes de empezar

CONTENIDO DEL SUMINISTRO

PIEZA	CANT.
Estor montado, a medida	1
Soportes o clips de techo/pared	2 o más
Tacos y tornillos	Incluidos
Tensor de cadena o cordón	1
Guías o cordoncillo (plisado)	Si se piden

MEDICIÓN Y POSICIÓN

Dentro del hueco
Mida el ancho en tres puntos y use el menor. El estor se fabrica unos milímetros más estrecho para no rozar.

Fuera del hueco
Sobrepase el hueco 5–10 cm por cada lado y por arriba para evitar entradas de luz.


Lado de mando
Compruebe que la cadena queda en el lado pedido y no choca con la manilla.

Soporte
En pladur, use taco de expansión o fije a perfil.

HERRAMIENTAS

Taladro y brocas · Destornillador · Metro y lápiz · Nivel · Escalera

COMPONENTES · ESTOR ENROLLABLE

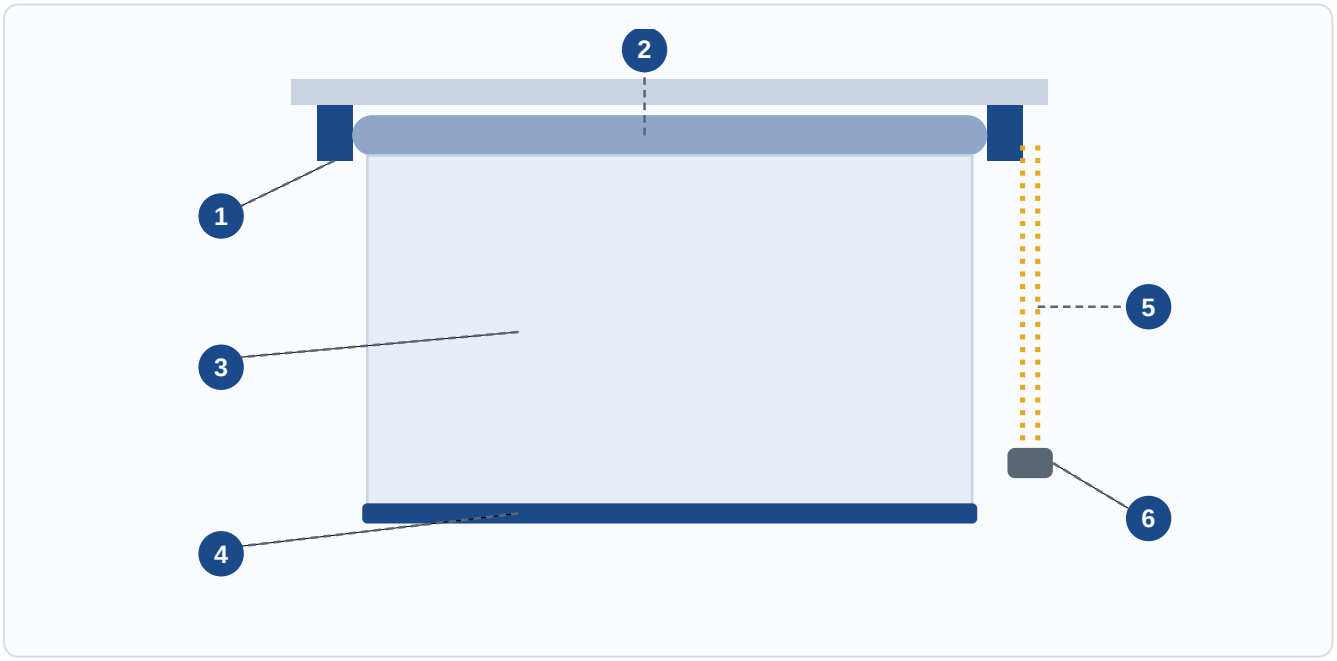

1. **Soportes** de techo o pared
2. **Techo o dintel** superficie de fijación
3. **Tejido** screen, opaco o duotono
4. **Barra inferior** contrapeso del tejido
5. **Cadena** de accionamiento
6. **Tensor** seguridad infantil

El estor noche y día lleva además cajón de 40 o 43 mm que cubre el tubo.

Enrollable y noche y día, paso a paso

1 Marque los soportes
Presente el estor y marque los soportes a ras de cada extremo del tubo o del cajón. Compruebe con el nivel que quedan a la misma altura.

2 Fije los soportes
Taladre y fije con taco y tornillo adecuados al soporte. A techo o a pared, según el pedido.

3 Encaje el estor
Encaje primero el lado del mecanismo (cadena) y después el lado opuesto, hasta oír el clic. En noche y día, encaje el cajón y coloque las tapas.

4 Instale el tensor
Con la cadena tensa y vertical, fije el tensor a la pared o al marco, fuera del alcance de los niños.

5 Compruebe el recorrido
Suba y baje el estor completo. El tejido debe enrollar recto y la barra quedar horizontal.

6 Ajuste los topes
Los topes de la cadena limitan la bajada y la subida: desplácelos para fijar la posición final deseada.


Estor plisado


7 Fije soportes y perfil
Fije los clips a techo o a pared, nivelados, y encaje el perfil superior. Escuadra de 10 cm bajo pedido para separar de la pared.

8 Con guías
Presente las guías laterales a plomo, fíjelas e introduzca el tejido; la barra inferior debe deslizar sin rozar.

9 A cordoncillo
Fije los tensores inferiores en el alféizar o el marco y tense el cordoncillo hasta que el estor quede estable.

10 Pruebe y regule
Suba y baje el estor completo. En monocomando, compruebe que el cordón queda en el lado pedido.

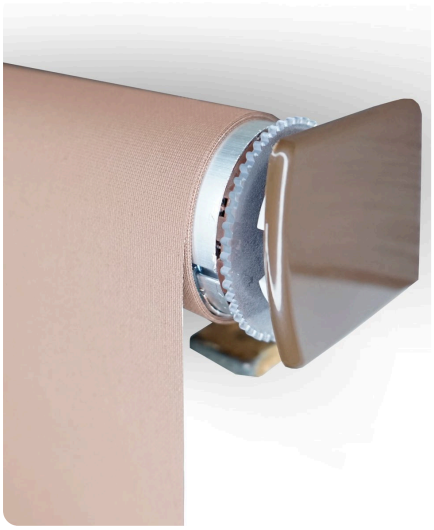

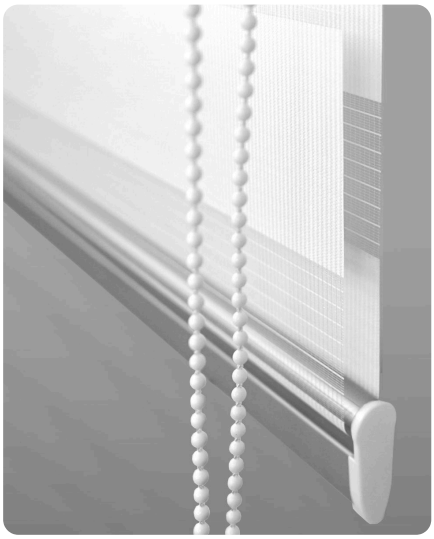



Uso, mantenimiento e incidencias

SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El tejido enrolla torcido	Soportes desnivelados	Nivele los soportes; el tejido se corrige en pocos ciclos.
El estor no se mantiene arriba	Tope de cadena mal situado	Revise la posición de los topes de la cadena.
El plisado roza en las guías	Guías sin aplomar	Afloje, aplome y vuelva a fijar las guías.
El motor no responde	Mando sin emparejar o sin tensión	Compruebe la alimentación y empareje el mando.

LIMPIEZA

Screen y noche y día	Plumero o aspirador suave; manchas con paño húmedo y jabón neutro
Plisado	Plumero o aspirador suave, sin frotar los pliegues
No usar	Lejía, disolventes ni lavadora

USO

- **Sin tirones**
  Accione la cadena con suavidad, sin forzar en los topes.
- **Ventana abierta**
  Con viento, suba el estor para evitar golpes contra el marco.
- **Revisión anual**
  Compruebe el apriete de soportes y el estado de la cadena.

Seguridad infantil (EN 13120). Cadenas y cordones pueden causar estrangulamiento. Fije siempre el tensor suministrado a la pared, con la cadena tensa y fuera del alcance de los niños.

Versiones motorizadas. La conexión eléctrica a 230 V debe realizarla un instalador cualificado, con la alimentación cortada. Ajuste los finales de carrera y empareje el mando según las instrucciones del motor que acompañan al producto.

¿Necesita asistencia técnica?

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00