PAVILUX VENECIANAS

VENECIANA GUIADA A CABLE

Instalación en 8 pasos

Su veneciana Pavilux llega fabricada a medida y con los cables guía ya pasados por las lamas. Solo tiene que fijarla a la hoja y tensar.



CONTENIDO DEL SUMINISTRO

PIEZA	CANT.
Veneciana con cabezal, lamas, riel y monocomando	1
Clips de sujeción del cabezal	2 · 3*
Cables guía de acero Ø 0,93 mm	2
Mosquetones superiores (prisionero)	2
Mosquetones inferiores (botón) · o escuadras con mosquetón en la opción con separación	2
Tornillería	—

* 2 clips hasta 120 cm de ancho · 3 clips de 120 a 200 cm.

HERRAMIENTAS

- Taladro + broca 2–2,5 mm
- Destornillador de estrella
- Metro
- Lápiz
- Nivel
- Alicate de corte

ANTES DE EMPEZAR

- [ ] La medida corresponde al cristal de la hoja (ancho entre junquillos y alto visible).
- [ ] La hoja abre y cierra sin que cabezal ni mando rocen con el marco o la manilla.
- [ ] El lado del mando es el pedido (izquierda o derecha).
- [ ] El perfil admite tornillo arriba y abajo sin tocar el vidrio ni el refuerzo.
- [ ] Con niños en casa, el mando quedará al menos a 1,5 m del suelo (EN 13120).

Consejo: instale con la hoja cerrada y la veneciana totalmente bajada. Así los cables caen a plomo y marcará los anclajes inferiores con precisión.

Montaje paso a paso

1 Marque los clips

Presente la veneciana centrada sobre el cristal y pegada al junquillo. Marque los clips a 5–8 cm de cada extremo del cabezal (el tercero, si lo hay, centrado).

2 Fije los clips

Taladre con broca fina y atornille los clips al perfil de la hoja. Compruebe con el nivel que quedan alineados.

3 Cuelgue el cabezal

Encaje el cabezal en los clips hasta oír el clic y baje la veneciana del todo. El cable ya va sujeto arriba con el mosquetón superior.

4 Marque el botón inferior

Deje caer cada cable a plomo y marque en el perfil inferior el punto justo bajo el cable.

5 Fije el mosquetón inferior

Fije cada botón en la marca. En la opción con separación, atornille la escuadra, que ya lleva el mosquetón incorporado, con el ala bajo el cable.

6 Pase el cable por el botón


El largo del cable se ajusta abajo: introdúzcalo desde arriba por el botón inferior.

7 Tense y apriete

Tire del cable hasta dejarlo recto y apriete el botón. Repita al otro lado con la misma tensión.

8 Corte el sobrante

Corte el cable que sobra bajo el botón, a ras, para que no quede a la vista.

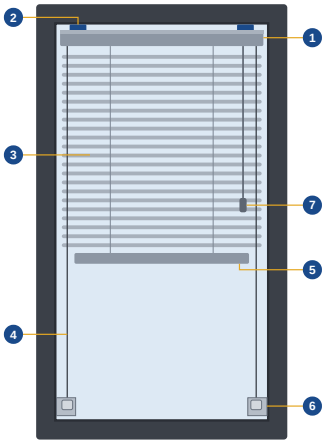

1 Cabezal y mosquetón superior · 2 Clips · 3 Lamas · 4 Cable · 5 Riel · 6 Mosquetón inferior · 7 Mando



Opción con separación: escuadra con mosquetón incorporado, para separar la veneciana del cristal o en marcos estrechos.

ACCESORIOS



ARRIBA
Mosquetón superior (prisionero)



GUÍA
Cable de acero



ABAJO
Mosquetón inferior (botón)

Orden de montaje, de arriba abajo.

Ajuste, uso y mantenimiento

COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO

- [ ] Sube y baja completa con el monocomando, sin que las lamas se enganchen en el cable.
- [ ] Las lamas giran abiertas y cerradas sin tocar el cristal.
- [ ] Al abrir la hoja en batiente y oscilobatiente, la veneciana la acompaña sin separarse.
- [ ] Los dos cables quedan rectos y con la misma tensión.



El cable atraviesa el riel y queda tenso hasta el anclaje inferior.

SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El riel queda inclinado	Tensión distinta en cada cable	Afloje el botón del lado alto, retense e iguale.
Cuesta subir la veneciana	Cable demasiado tenso	Afloje ligeramente ambos botones y vuelva a apretar.
Las lamas golpean al abrir	Cable flojo	Tense hasta que el cable quede recto.
Lamas rozan el cristal	Anclaje fuera de la vertical	Recoloque el anclaje inferior justo bajo la salida del cable.

USO Y LIMPIEZA

Accione el mando sin tirones. Para limpiar, cierre las lamas y pase un plumero o un paño suave ligeramente húmedo. No use disolventes ni estropajos.

Una vez al año, revise el apriete de los botones inferiores y de los tornillos de los clips.

> **Seguridad infantil (EN 13120).** Los cordones y cadenas pueden causar estrangulamiento. Instale el recogedor o tensor de cordón suministrado y mantenga el mando a 1,5 m del suelo como mínimo.

¿Necesita ayuda con la instalación?

SEDE CENTRAL · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00