VENECIANAS PAVILUX

Instalación de venecianas

Montaje a techo o a pared · Aluminio 16/25 mm, madera 50 mm y monocomando



Montaje en 7 pasos, con clips de cabezal.

- **Llega montada y a medida**
  Solo hay que fijar los clips, encajar el cabezal y regular.
- **A techo o a pared**
  Clips de techo o de pared-techo incluidos; escuadras de 6 o 14 cm bajo pedido.
- **Mismo sistema de clips**
  Válido para aluminio Sistema 25, madera PAVIMADER 50 y monocomando.
- **Seguridad infantil**
  Instale siempre el recogedor o tensor de cordón suministrado.





7 pasos	2–4 clips	1,5 m	6 · 14 cm
MONTAJE	SEGÚN ANCHO	MANDO SOBRE EL SUELO	ESCUADRAS OPCIONALES

Antes de empezar

CONTENIDO DEL SUMINISTRO

PIEZA	CANT.
Veneciana montada, a medida	1
Clips de cabezal (techo o pared-techo)	2 · 3 · 4*
Varilla de orientación (no en monocomando)	1
Recogedor o tensor de cordón / cadena	1
Escuadras de 6 o 14 cm	Si se piden

* Hasta 120 cm: 2 clips · de 120 a 200 cm: 3 · de 200 a 300 cm: 4.

HERRAMIENTAS

- Taladro y brocas
- Tacos y tornillos según soporte
- Destornillador
- Metro y lápiz
- Nivel
- Escalera

COMPROBACIONES

Medida
La veneciana corresponde al hueco: dentro del hueco, mida el ancho en tres puntos y use el menor.


Lado de mando
El mando queda en el lado pedido y no choca con la manilla.

Hojas que se abren
En ventanas batientes, use veneciana guiada a cable (guía propia).

Soporte
El techo o la pared admiten tornillo: en pladur, use taco de expansión.

> **Consejo:** en montaje dentro del hueco, descuente 0,5–1 cm al ancho para que las lamas no rocen el marco.

COMPONENTES

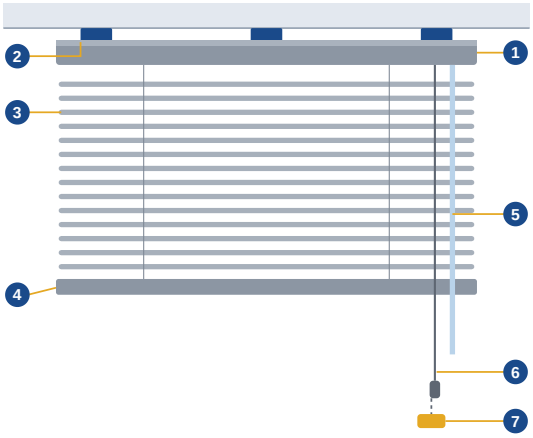

1. **Cabezal** con mecanismo de elevación
2. **Clips** de techo o pared-techo
3. **Lamas** aluminio 16/25 mm o madera 50 mm
4. **Riel inferior** a juego con la lama
5. **Varilla** de orientación (no en monocomando)
6. **Cordón o cadena** de elevación / monocomando
7. **Recogedor o tensor** seguridad infantil

Montaje paso a paso

1 Mida y marque

Con la veneciana sobre el hueco, centre el cabezal y marque los clips a 5–8 cm de cada extremo. Los intermedios, repartidos a partes iguales.

2 Elija el soporte

A techo: clip de techo. A pared: clip pared-techo, o escuadra de 6 o 14 cm si necesita salvar la manilla o el alféizar.

3 Taladre y fije los clips

Use taco y tornillo adecuados al soporte (hormigón, ladrillo, pladur o madera). Compruebe con el nivel que todos quedan alineados.

4 Encaje el cabezal

Apoye el frente del cabezal en los clips y gire hacia arriba hasta oír el clic. En madera, cierre la pestaña del clip sobre el cabezal.

5 Coloque la varilla

Enganche la varilla de orientación en el gancho del cabezal. En monocomando no hay varilla: el mismo mando orienta las lamas.

6 Regule y pruebe

Baje la veneciana del todo, oriente las lamas y súbala. Debe recogerse nivelada; si no, iguale los cordones con el igualador.

7 Instale la seguridad infantil

Fije el recogedor de cordón o el tensor de cordón/cadena en la pared, con el mando como mínimo a 1,5 m del suelo.



Montaje a pared con escuadra de separación.



Hueco ancho: dos venecianas en un mismo cabezal.

Uso, mantenimiento e incidencias

SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La veneciana sube inclinada	Cordones desiguales	Bájela del todo y iguale con el igualador de cordón.
No queda fija arriba	Freno sin enclavar	Tire del cordón hacia el centro de la veneciana al soltar.
Las lamas no cierran del todo	Varilla o mando sin recorrido	Gire hasta el final; revise que la varilla está enganchada.
El cabezal se suelta	Clip mal encajado	Vuelva a encajar hasta oír el clic; en madera, cierre la pestaña.

LIMPIEZA

Aluminio	Plumero o paño ligeramente húmedo con lamas cerradas; admite jabón neutro.
Madera	Paño seco o apenas humedecido. Nunca vaporeta, abrasivos ni disolventes.

USO

- **Sin tirones**
  Accione el mando con suavidad, sin forzar en los topes.
- **Revisión anual**
  Compruebe el apriete de los clips y el estado de cordones y escalerillas.

Seguridad infantil (EN 13120). Los cordones y cadenas pueden causar estrangulamiento. Instale el recogedor o tensor suministrado y mantenga el mando fuera del alcance de los niños.

¿Necesita asistencia técnica?

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es | www.pavilux.es | L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00